



## Режимы автоматических программ

Функция памяти  
Вы можете сохранить  
сформированные  
изделия  
после прохождения  
сессии массажа.

Курс ручного управления  
Вы можете выбрать необходимый  
типа массажа с помощью изображений  
интенсивности воздействия и  
шириной между роликами

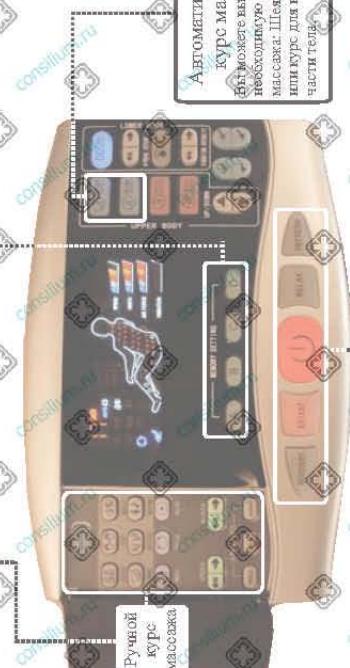

Ручной  
курс  
массажа



В основном используется техника пинцета, медленные и глубокие нажатия для ослабления напряжения в мышцах.

В основном используется техника постукиваний и разминания для снятия усталости в мышцах.

В основном используется техника **RELAX** для снятия напряжения и постукиванием для стимулирования всего организма.





# Deluxe Massage Chair

## Функции и характеристики

- 1. Эргономичная конструкция изящной спинки обеспечивает комфорт и эффективность массажа.
- 2. Система автоматического сканирования позволяет устанавливать удобное положение кресла для наиболее эффективного массажа.
- 3. Деликатный массаж одновременно воздействует на все тело. Механизм переключения спинки, расположенный между шеей и талией, позволяет устанавливать различные режимы массажа: разминание, похлопывание, шиацу и комбинированные виды массажа. Регулировка скорости и ширины импульсов позволяет ослабить напряжение в мышцах и улучшить циркуляцию крови.




Разминание




Похлопывание



Круговое движение



Шиацу



Постукивание




Плейер

- 4. Кресло оснащено обогревающим устройством, расположенным в области талии, это позволяет улучшить циркуляцию крови в зоне поясницы.
- 5. Мощные двигатели обеспечивают интенсивную вибрацию сиденья.
- 6. Ноги получают воздушный массаж, а также обогрев, что позволяет улучшить ваше общее состояние.
- 7. Нижний отдел спины получает воздушный массаж. Плотные воздушные подушки, облегающие ягодицы и ноги, обеспечивают эффективный воздушный массаж, позволяющий снизить нервное напряжение и улучшить циркуляцию крови в нижней части тела.



Воздушные подушки, облегающие обе стороны бедер




Воздушные подушки и обогрев ног и ступней

- 8. Встроенный плейер с регулировкой громкости звука обеспечивает массаж в такт выбранной музыки, например, в режиме похлопывания или вибрации сиденья.
- 9. Плейер, поддерживающий формат MP3, оснащен удобным устройством смены мелодий.


# Deluxe Massage Chair

- Наименование и назначение деталей
- Внутреннее устройство

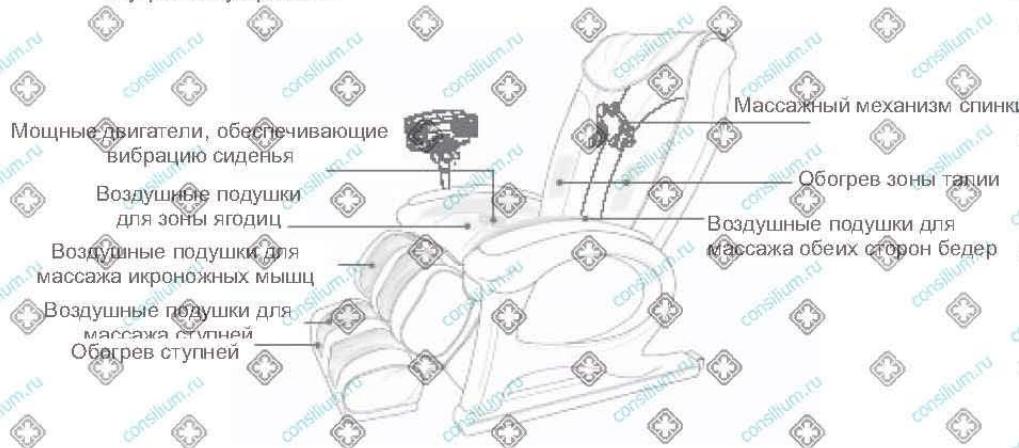

- Функциональные зоны пульта дистанционного управления

Панель ручного управления      Панель режимов памяти      VFD-дисплей      Панель частично автоматического управления

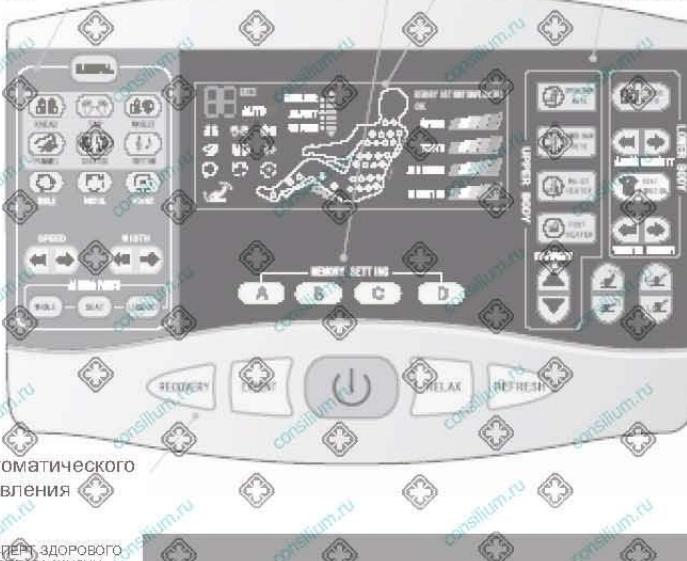

# Deluxe Massage Chair



- Наименование и назначение деталей
- Описание функциональных кнопок
- Панель полностью автоматического управления



Кнопка включения/отключения режимов массажа

При включении кресла загорается VFD-дисплей, функциональные кнопки и кнопки памяти начинают светиться.

При выключении кресла сбрасываются все параметры, а кнопки становятся неактивными. Кнопка начинает мигать, VFD-дисплей выключается.

Полностью автоматическое управление: Используется четыре режима массажа в зависимости от возраста и состояния здоровья пользователя: RECOVERY, EXTENT, RELAX и REFRESH - см. Приложение №1

- Частично автоматическое управление



Автоматический режим массажа шеи и плеч: Выберите программу массажа шеи и плеч.

Автоматический режим массажа спины и талии: Выберите программу массажа спины и талии.

Автоматический режим массажа с помощью воздушных подушек.

Мощность работы воздушных подушек: Пользователь может выбрать один из пяти уровней мощности. По достижении максимального или минимального уровня раздается звуковой сигнал.

Включение/выключение вибрации сиденья.

Регулировка интенсивности вибрации: Пользователь может выбрать один из пяти уровней вибраций. По достижении максимального и минимального уровня раздается двойной звуковой сигнал.

Включение/выключение функции обогрева спинки.

Включение/выключение функции обогрева ступней.

# Deluxe Massage Chair

- **Наименование и назначение деталей**
- **Регулировка положения спинки**



Кнопка подъема спинки  
Кнопка опускания спинки

Кнопка подъема подножки  
Кнопка опускания подножки

Кнопка подъема заднего массажного механизма: активна только в режиме массажа плеч и в ручном режиме.

Кнопка опускания заднего массажного механизма: активна только в режиме массажа плеч и в ручном режиме.

- **Режимы памяти.**

Настройка памяти: По окончании программы массажа (значение времени 0) происходит сброс параметров массажа, кнопки памяти автоматически начинают мигать, для сохранения параметров текущего режима выберите одну из кнопок А/В/С/Д, на VFD-дисплее появится надпись «*memory complete*», обозначающая успешное сохранение параметров.

Запуск режима запоминания: нажмите кнопку , четыре кнопки памяти А/В/С/Д начнут мигать, выберите одну из этих кнопок, после чего начнется сохранение текущих параметров.

Примечание: система не может сохранять данные о форме тела и положении плеч.

- **Ручной режим управления**



# Deluxe Message Chair



## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Кнопки ручного режима управления. При нажатии на данную кнопку она загорается, а затем происходит активизация остальных кнопок, расположенных в зоне ручного режима управления.

Выбор режимов массажа спины

Включение/выключение режима разминания.

Включение/выключение режима похлопывания.

Включение/выключение режима разминания и похлопывания.

Включение/выключение режима постукивания.

Включение/отключение режима массажа шиацу.

Включение/отключение режима плеера. Режим похлопывания спины выполняется в такт высокочастотным сигналам, в то время как вибрация сиденья – в такт низкочастотным сигналам в соответствии с ритмом музыки.

Выбор места массажа спины

Массаж всей спины

Частичный массаж спины.

Точечный массаж спины.

Регулирование скорости массажа спины

В системе предусмотрено пять режимов скоростей. В режиме массажа шиацу данная кнопка неактивна. При достижении минимального/максимального предела раздается двойной сигнал.

Регулирование ширины массажа спины

В системе предусмотрено три опции. В режиме массажа шиацу и комбинированном массаже данная кнопка не действует. При достижении минимальной/максимальной отметки звучит двойной аварийный сигнал.

Выбор положения воздушной подушки

Включение/отключение массажа рук с помощью воздушных подушек.


Включение/отключение массажа воздушными подушками сиденья.

Включение/отключение массажа ног и ступней с помощью воздушных подушек.



# K Deluxe Massage Chair

## • НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

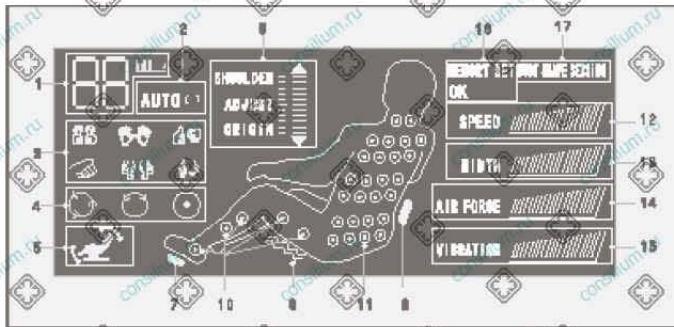

### • Указания по использованию VFD-дисплея

1. Индикатор времени: во время работы он показывает прибавочное время.
2. Индикаторы автоматических режимов работы спинки кресла: соответствующие кнопки загораются в шести режимах автоматической работы спинки кресла: "RECOVERY", "EXTENT", "RELAX", "REFRESH", "UPPER BACK AUTO" и "LOWER BACK AUTO". В других режимах они неактивны.
3. Режимы массажа спинки: отображается текущий режим массажа спинки.



Разминание



Поклопывание



Волновой



Постукивание Шкатуриение



Плейер



4. Режим местного массажа спинки



Общий массаж: для всей спинны



Частичный массаж: выбирается на основании текущего положения; массаж одной трети спинны.



Точечный массаж: массаж определенной точки, выбор необходимой точки массажа осуществляется при помощи кнопки подъема и опускания



5. Подъем и опускание спинки кресла и подножки



Индикация подъема или опускания подножки



Индикация подъема или опускания спинки



6. Сброс Настройки положения плеч и способа массажа спинны



6.1 индикатор сброса способа массажа спинны.



6.2 отметка уровня: шаг составляет 2 см.



6.3 при регулировке способ массажа относится с отметкой уровня.



ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

# Deluxe Massage Chair



## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- 7. Индикатор обогрева ступней.
- 8. Индикатор обогрева талии.
- 9. Индикатор вибрации сиденья.
  
- 10. Индикатор воздушных подушек нижней части спины.
- 11. Индикатор точек массажа в верхней части спины и сброса настроек.
- 12. Индикатор скорости массажа спины: в системе предусмотрено всего пять режимов скоростей.




- 13. Индикатор ширины участка массажа спины: в системе предусмотрено три опции.



- 14. Индикатор интенсивности потока воздуха: в системе предусмотрено пять уровней.



- 15. Индикатор интенсивности вибраций: в системе предусмотрено пять уровней.



- 16. Индикатор памяти.  
Функции памяти включены.



Настройка памяти завершена.



- 17. Индикатор сканирования формы тела.






# D eluxe Massage Chair

## НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Инструкции по использованию вспомогательного пульта дистанционного управления

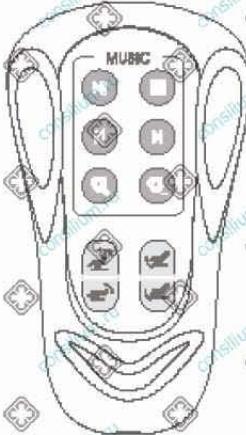

- Инструкции по использованию музыкального MP3 плеера

 Проигрывание/пауза текущего трека.

 Остановка воспроизведения и возврат к первой мелодии при повторном воспроизведении.

 Предыдущий трек.

 Следующий трек.

 Увеличить громкость.

 Уменьшить громкость.

Примечание 1 режим массажа меняется в соответствии с ритмом музыки.

Примечание 2: при возникновении неисправности в системе MP3 плеера или отсутствии каких-либо комплектующих при нажатии на кнопки раздается дежной сигнал.

Кнопки подъема и опускания спинки и подножки вспомогательного пульта управления выполняют те же самые функции, что и кнопки главного пульта дистанционного управления.

# Deluxe Massage Chair

## Метод работы

- Включите выключатель
- Вставьте штепсельную вилку в розетку
- Запустите программу массажа.

## Наклон спинки назад

Нажмите и удерживайте кнопку  , спинка начнет постепенно опускаться, в то время как подножка будет подниматься. Когда спинка достигнет необходимого положения, отпустите кнопку  , спинка и подножка остановятся. По достижении максимально высокого или максимально низкого положения спинки и подножки раздается звуковой сигнал. Если спинка достигает самого высокого положения, а подножка все еще поднимается, звуковой сигнал будет продолжительным, продолжайте нажимать кнопку, подножка достигнет наивысшей точки. Положение подножки можно регулировать независимо от спинки, используя кнопки

 и  . Во время подъема и опускания спинка остается неподвижной, когда подножка достигает конечного положения, раздается продолжительный звуковой сигнал.

• Наклон спинки вперед  
Метод наклона спинки вперед ничем не отличается от предыдущего




Наклон спинки назад



Кнопка подъема

Кнопка опускания

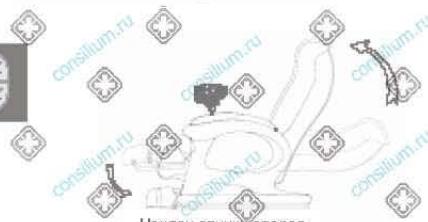

Наклон спинки вперед